



DÖRRBLAD

TACK FÖR ATT DU KÖPT EN DÖRR FRÅN NJORD. HÄR FÖLJER INSTRUKTIONER FÖR HUR DU MONTERAR DEN I KARMEN.

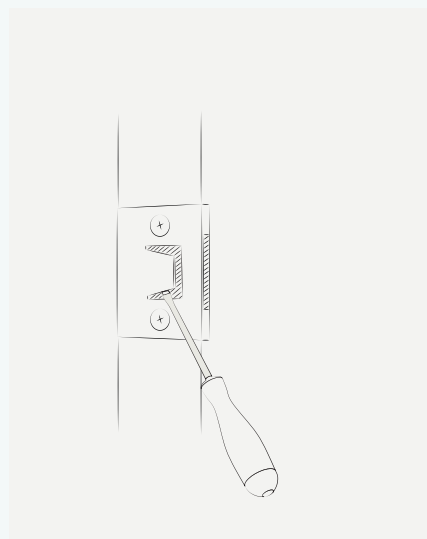



TA BORT DIN GAMLA DÖRR

Stick in skruvmejseln under låstappen på gångjärnet och dra dörren mot dig så lossnar den. Om din dörr har en tung konstruktion krävs det att du lossar skruvarna på den metallplatta som sitter på dörrbladets baksida innan du kan ta bort den gamla dörren.

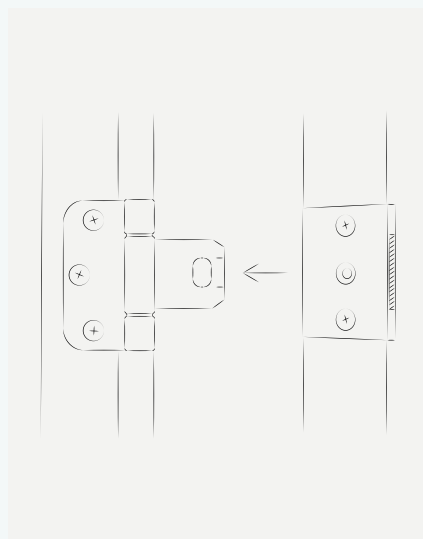

HÄNG UPP DIN NYA DÖRR

Lyft den nya dörren på plats genom att föra in gångjärnen som sitter på dörren i motsvarande del på karmen. Lås sedan fast dörren genom att skruva in skruven som är placerad på gångjärnet. Använd den medföljande insexnyckeln.

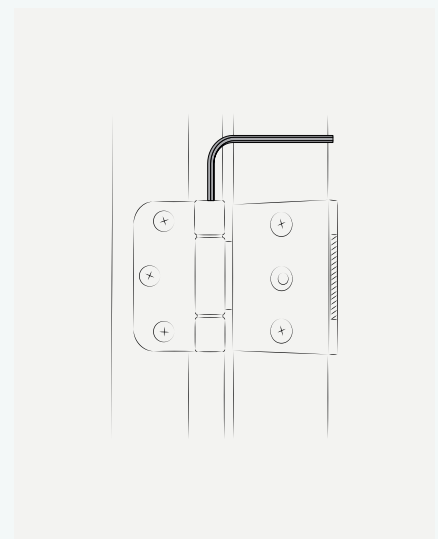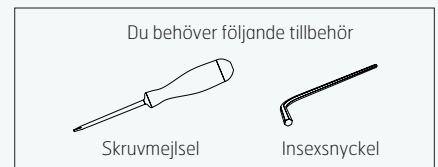

JUSTERA DÖRRBLADET

När dörren är på plats kan den behöva justeras så att den inte tar i tröskeln eller karmens överstycke. Justera med hjälp av skruvarna som sitter i gångjärnets topp och botten.